ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

取扱説明書

充電式クリーナ

モデル CL070D

モデル CL100D

もくじ

・主要機能 - - - - - - - - - - - - - - 2
・安全上のご注意 - - - - - - - - - - 4
・各部の名称および標準付属品 - 9
・別販売品のご紹介 - - - - - - 11
・使い方 - - - - - - - - - - - - - - - 12
・バッテリの取り付け・取りはずし方 12
・バッテリについて - - - - - - - - - - 13
・バッテリの充電方法 - - - - - - - - - 14
・バッテリを長持ちさせるには - - - - 15
・バッテリの回収について - - - - - - 15
・充電器の点検・修理・保管について - 15
・スイッチの操作 - - - - - - - - - - - 16
・標準付属品の使い方 - - - - - - - - - 17
・ノズル - - - - - - - - - - - - - - - 17
・ノズル＋ストレートパイプ - - - - - 17
・サッシ（すきま）ノズル - - - - - - 18
・サッシ（すきま）ノズル＋ストレートパイプ - 18
・ゴミの捨て方 - - - - - - - - - - - - 18
・組み立て方 - - - - - - - - - - - - - 20
・保守・点検について - - - - - 23
・ハンガーについて - - - - - - - - - - 23
・お手入れは - - - - - - - - - - - - - 23
・修理について - - - - - - - - - - 24
・修理を依頼される前に - - - - - - - - 24
・マキタ充電式クリーナ保証書 - 25
・全国に拡がるアフターサービス網 - 28

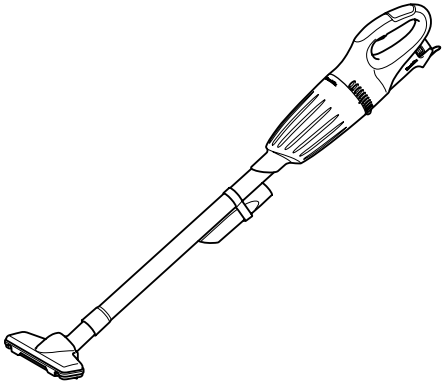

このたびは**充電式クリーナ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

主要機能

モデル / 主要機能	CL070D	CL100D
電動機	直流マグネットモータ	
バッテリ	リチウムイオンバッテリ	
	バッテリ BL7010 (容量 1.0Ah)	バッテリ BL1013 (容量 1.3Ah)
電圧	直流 7.2V	直流 10.8V
連続使用時間	約 8 分	約 12 分
集じん容量	600mL	
本機寸法	長さ 454mm ×幅 103mm ×高さ 142mm (ストレートパイプ及びノズル 取り付け時の長さ 966mm)	長さ 454mm ×幅 103mm ×高さ 150mm (ストレートパイプ及びノズル 取り付け時の長さ 966mm)
質量	0.81kg (バッテリ BL7010 付、ノズル、 ストレートパイプなし)	0.88kg (バッテリ BL1013 付、ノズル、 ストレートパイプなし)

充電器	DC07SA	DC10WA
入力電圧	単相交流 100V	
入力周波数	50-60Hz	
入力容量	45VA	
出力電圧	直流 7.2V	直流 7.2-10.8V
出力電流	直流 2.4A	直流 2.4-1.6A

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の ⚠警告 ・ ⚠注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は ⚠警告 と ⚠注意 ・ 注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
なお ⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注 ：製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

・灯油、ガソリン、たばこの吸いがらなどを吸わせない。 ・火災の原因になります。 	・水洗いや風呂場での使用は絶対しない。 ・感電する場合があります。
・絶対に分解したり修理・改造しない。 ・発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 	・お手入れ・点検の際は、充電器をコンセントから抜く。また、雨中で充電したり、濡れた手で抜き差ししない。 ・感電やけがをすることがあります。 
・専用の充電器以外は使用しない。 ・電池の液もれ、発熱、破裂の原因になります。 ・充電器は充電以外の用途に使用しないでください。	・交流 100V で充電する。 ・昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機で充電しないでください。火災の原因になります。

⚠警告

・ 電池は発熱、発火、破裂の恐れがあります。次のようなことをしない。

- 端子に金属類を接触させないでください。
- 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
- 雨や水に濡らさないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 温度が 10 ℃未満、あるいは温度が 40 ℃以上では充電しないでください。
- 換気のよい場所で充電してください。
- 電池や充電器を充電中に布などで覆わないでください。
- 火中に投入しないでください。
- 使用時間が極端に短くなったときは使用をおやめください。
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリは使用しないでください。

・ バッテリの液が目に入ったら、すぐにきれいな水で洗った後、医師の治療を受ける。

- 失明の恐れがあります。

・ 以下のものは吸わせないでください。
・ セメント粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉じんや、コンクリート粉などの微粉じん。
・ 引火性物質（ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など)、爆発性物質（ニトログリセリンなど)、発火性物質（アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど)
・ 金属の切断作業及び研削作業中に発生する研削火花や金属粉など。
・ 木片、金属、石及び釘、ガラス、カミソリ、押しピンなどの鋭利な物。

- 火災やけがや故障の原因となります。

・ 本機の吸込口や排出口には手を入れないようにしてください。

- けがの原因になります。

・ 水・湿ったごみ等は吸い込まないでください。

- モータの故障の原因となります。

⚠警告

・ 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。

・ そのまま使用していると、けがの原因になります。

・ 誤って落としたり、ぶつけたときは、本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

・ 充電器のバッテリ（電池）装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。

・ 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

・ 作業場の周囲状況も考慮してください。

・ 充電工具、充電器、バッテリ（電池）は、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
・ 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
・ 可燃性の液体やガスのある所で使用、充電しないでください。爆発や火災の恐れがあります。

・ 無理な姿勢で作業をしないでください。

・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

・ 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。

・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では充電しないでください。
・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物を差し込まないでください。
・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

⚠注意

- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー、ガスなど）の近くで充電したり、使用しない。
  - 爆発や火災の原因になります。

- 火気に近づけない。
  - 本体の変形によるショート、発火の原因になります。
- 排気口をふさがない。
  - 火災の原因になります。
- 吸引口をふさいで長時間運転しない。
  - 過熱による本体の変形、発火の原因になります。

- 充電器のコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
  - 感電、ショート、発火の原因になります。
- 温度が 50 ℃を超える可能性のある場所（炎天下の車内、火気や暖房器のそば）に保管しない。
  - 本体の変形による、ショート、発火の原因になります。
- 充電しないときは、充電器をコンセントから抜く。
  - 絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。
- 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。
  - そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
  - コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
  - コードを熱、油、薬品、角のある所に近づけないでください。
  - コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電やショートして発火する恐れがあります。
- 付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付ける。
  - 確実でないと、はずれたりして、けがの原因になります。
- 高所で使用する時は、本体を落下しないように注意する。また、持ち運ぶときはノズルや延長管を持たないで必ず本体のハンドルを持って運ぶ。
  - 本体などを落としたときなど、事故やけがの原因になります。

⚠注意

・ 充電式クリーナは、注意深く手入れをしてください。

- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

・ 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

・ 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響をおよぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- 破損した部品の交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- スイッチで始動、および停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。

・ 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。
- バッテリ（電池）を、周囲温度が 50 ℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内等）に保管しないでください。バッテリ（電池）劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

注

・ 電源が離れていて延長コードが必要なときは、充電器を最高の能率で支障なくご使用いただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）と最大長さの関係

コードの太さ（導体公称断面積）	コードの最大長さ
1.25mm^2	20m
2.0mm^2	30m

各部の名称および標準付属品

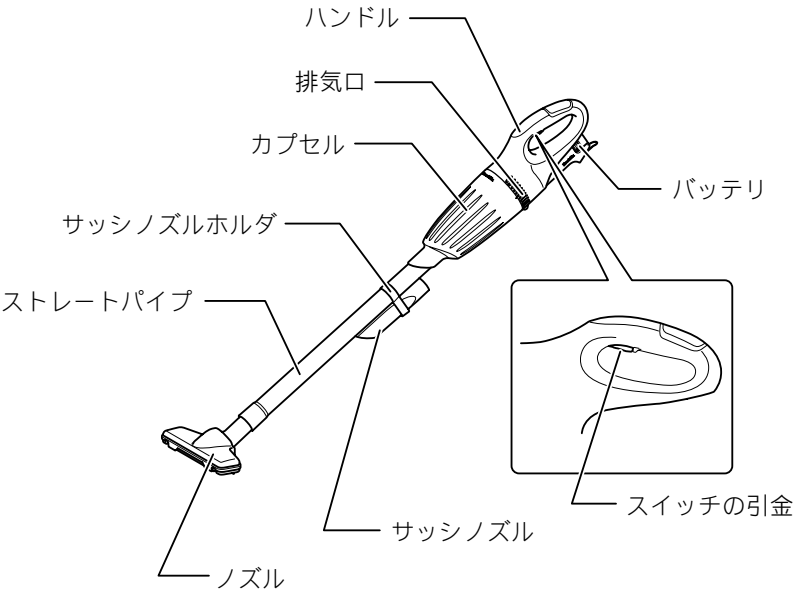

各部の名称および標準付属品

製品の組み合わせ及び標準付属品

モデル / 標準付属品	CL070DZ	CL070DS
バッテリ（容量）	×	○ バッテリ BL7010 (1.0Ah)
充電器（充電時間）	×	○ DC07SA (約 30 分)
ノズル	○	○
ストレートパイプ	○	○
サッシノズル	○	○
サッシノズルホルダ	○	○

モデル / 標準付属品	CL100DZ	CL100DW
バッテリ（容量）	×	○ バッテリ BL1013 (1.3Ah)
充電器（充電時間）	×	○ DC10WA (約 50 分)
ノズル	○	○
ストレートパイプ	○	○
サッシノズル	○	○
サッシノズルホルダ	○	○

別販売品のご紹介

・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。

・ フレキシブルホース
部品番号：A-37568



・ じゅうたん用ノズル
部品番号：A-37546

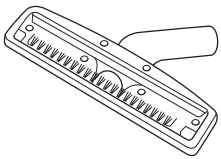

・ 棚ブラシ
部品番号：A-37552



・ ラウンドブラシ
部品番号：A-37471

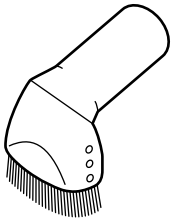

・ フィルタ
部品番号：A-43963

・ プレフィルタ
部品番号：A-50463

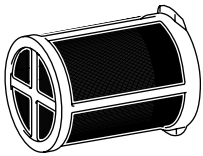

・ バッテリ BL7010（容量 1.0Ah）
部品番号：A-47494

・ バッテリ BL1013（容量 1.3Ah）
部品番号：A-48692

使い方

バッテリの取り付け・取りはずし方
取りはずし方

1. 図のように本機を裏返し、バッテリ部を上に向けます。このときノズルを床に着け、もう片方の手で下からしっかり支えます。

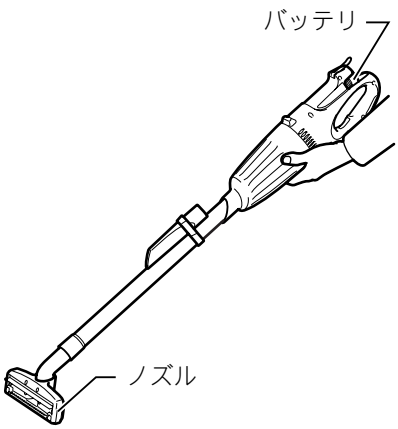

2. 図の部分に手のひらを密着させます。

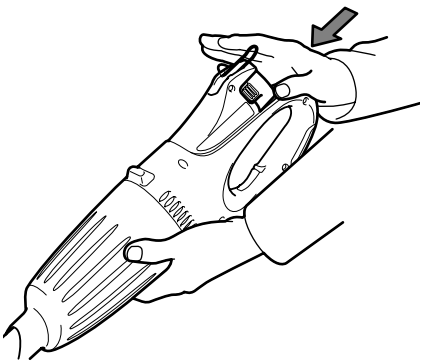

3. 手のひらを密着させたまま、バッテリのボタンを親指と人指し指でつかみます。

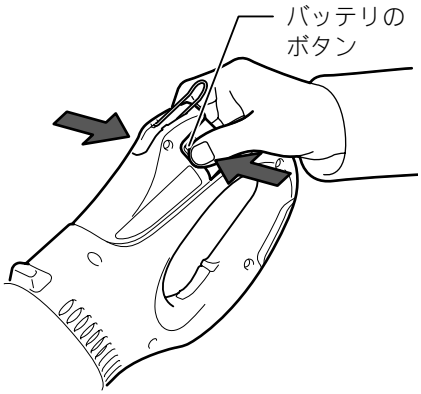

4. 手のひらを支えにして矢印の方向に引き抜きます。

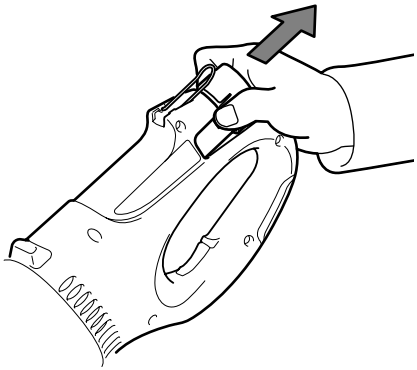

取り付け方

・ 本機に対してバッテリを図のような向きにして、奥まで確実に挿入します。

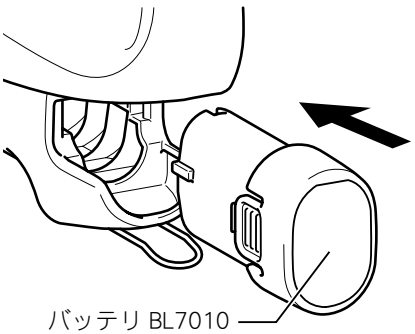

バッテリ BL7010

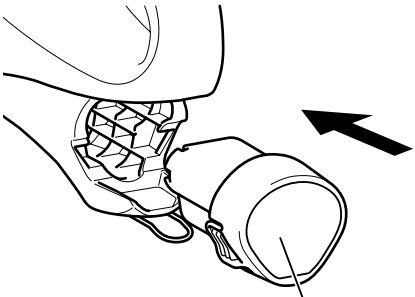

バッテリ BL1013

バッテリについて

・ お買い上げ時は、バッテリは十分に充電されていません。(スイッチを操作すると本機は動くおそれがありますので注意してください。) ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用ください。

使い方

バッテリの充電方法

- 充電器の電源プラグを 100 V の電源コンセントに差し込んでください。表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
- バッテリを充電器に挿入してください。挿入は⊕⊖を合わせて充電器の挿入ガイドにそって充電器の底にあたるまで入れてください。

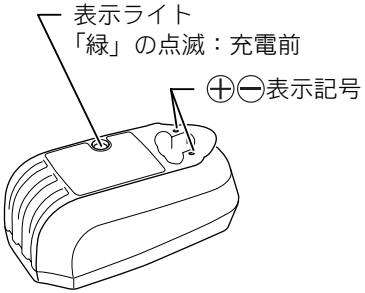

- バッテリを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し充電を開始します。
- 充電が完了すると充電表示ライトが「緑」の点灯に変わります。
- バッテリを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。

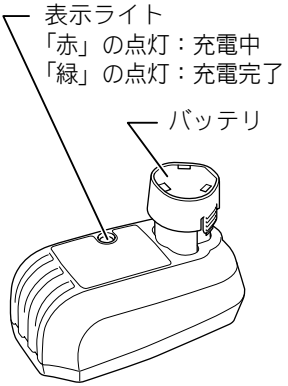

注

- 使用直後のバッテリや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときはバッテリの温度が下がると充電を開始します。充電前にバッテリを冷やすことをおすすめします。
- 充電開始後、表示ライトが「赤」、「緑」の交互点滅を繰り返した場合や、バッテリを挿入しても「緑」点滅になる場合はバッテリの寿命またはゴミ詰まりで充電できません。
- 次のような状態のときは、充電器またはバッテリに故障があると考えられますので、充電器とバッテリの両方を、お買い上げの販売店または当社営業所にお持ちください。
  ×充電器の電源プラグを 100 V の電源コンセントに差し込んでも、表示ライトが「緑」に点滅しない。
  ×バッテリを挿入しても、表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。
  ×充電開始後、充電表示ライトが「赤」に点灯した後、90 分以上たっても充電が完了しない。（表示ライトが「緑」に変わらない。）

使い方

バッテリを長持ちさせるには

・ 吸い込みが弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
・ 満充電したバッテリを再度充電しないでください。
・ 充電は 10 ℃～ 40 ℃の範囲で行なってください。
・ 使用直後などの熱くなったバッテリは、冷やしてから充電してください。

バッテリの回収について

・ 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店または当社営業所へご持参ください。

リチウムイオンバッテリは
リサイクルへ

充電器の点検・修理・保管について

・ いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。修理･点検はお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。
・ 充電器の保管場所として次のような場所は避けてください。
  × お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
  × 温度や湿度の急変する所
  × 湿気の多い所
  × 直射日光の当たる所
  × 揮発性物質の置いてある所

使い方

スイッチの操作

⚠警告

本機にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

・ スイッチを入れたままバッテリを差し込むと急に回りだし、事故の原因になります。

・ スイッチは引金を引くと入り、離すと切れます。

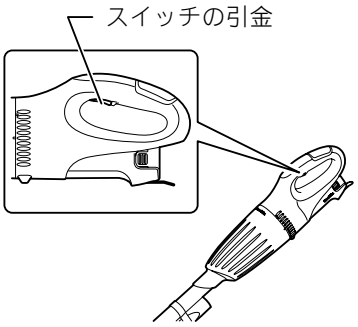

注

・ ご使用前に必ずフィルタ、プレフィルタが正しく入っていることを確かめてからご使用ください。正しく入っていないとモータ部にゴミが入り、故障の原因になります。

使い方

標準付属品の使い方

⚠注意

ノズル等の標準付属品は使用中に抜けないように、矢印方向にねじりながらしっかりと差し込んで取り付けてください。取りはずす場合も矢印方向にねじりながら取りはずしてください。
反対方向へ回して取り付け取りはずしをしますとカプセルが緩むことがありますのでご注意ください。

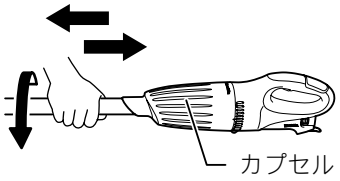

ノズル

・ テーブル・家具・棚などの上を掃除されるときは、ノズルを本機に直接差し込んで、ご使用ください。

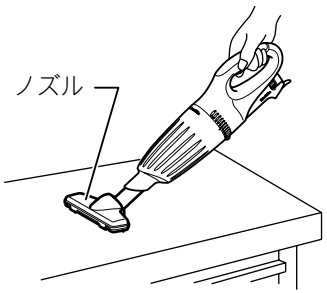

ノズル＋ストレートパイプ

・ たたみ・じゅうたん・床など低い所を掃除されるときは、本機とノズルの間にストレートパイプを差し込めば立ったままの姿勢で楽に掃除ができます。

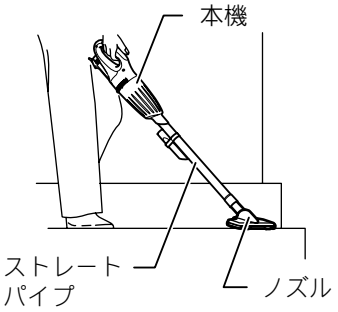

使い方

サッシ（すきま）ノズル

・ 自動車の中や家具のすきまおよびサッシの溝などを掃除されるときは、サッシ（すきま）ノズルを本機に直接差し込んで、ご使用ください。

サッシ（すきま）ノズル＋ストレートパイプ

・ 家具の奥など本機があたって入らないときや高い所のすき間などを掃除されるときは、すき間用ノズルと本機の間にストレートパイプを差し込んで、ご使用ください。

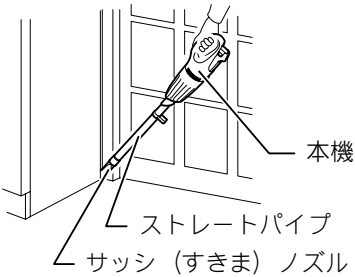

ゴミの捨て方

・ フィルタに付着したゴミを落とすため、カプセルを手で 4 ～ 5 回軽くたたいてください。

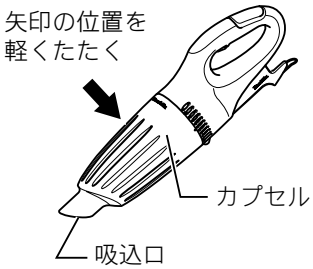

・ 吸込口を下に向けて図の矢印方向にまわし、ゆっくりまっすぐカプセルを取りはずします。

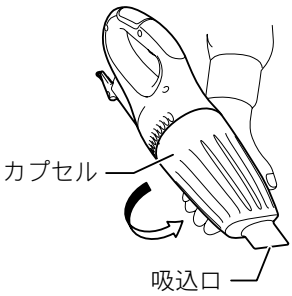

注

- **カプセルを開ける際にゴミがこぼれる場合がありますので、ゴミ箱を下においてから行ってください。**

- カプセル内のゴミとプレフィルタに付着したゴミを落としてください。

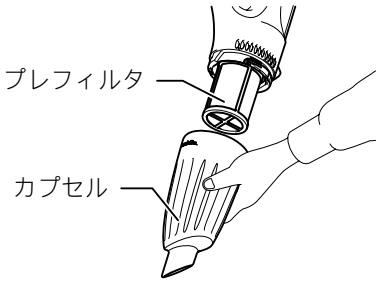

- プレフィルタを矢印の方向に回して、本機から固定用突起をはずしてから手前に引き抜きます。

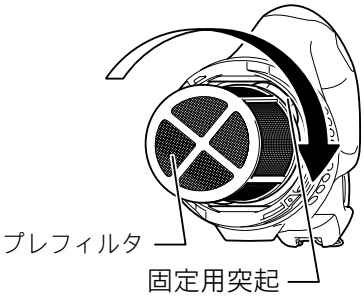

- 中の細かいゴミを捨て、次にフィルタを取り出し軽くたたきゴミを振り落としてください。

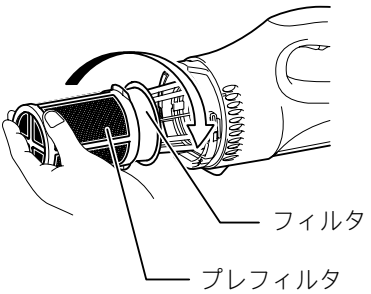

使い方

組み立て方

・ フィルタを本機の奥までしっかりかぶせます。

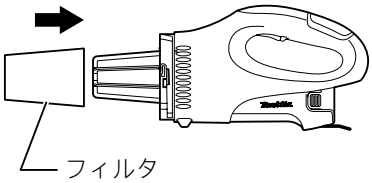

注

・ **フィルタは図のようにめくれないようにかぶせてください。正しくかぶせていないとモータ部にゴミが入り、故障の原因になります。**

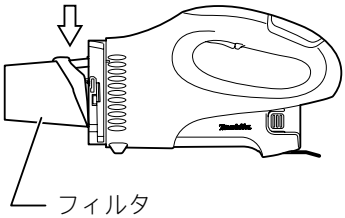

・ プレフィルタを取り付けます。このとき、プレフィルタを回して固定用突起を本機にしっかりはめてください。

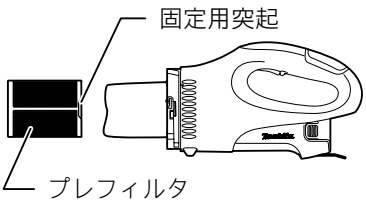

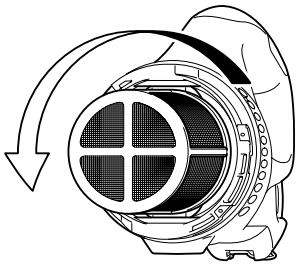

使い方

・ カプセルを取り付けます。カプセルの突起とハンドル側の突起を合わせてから矢印方向に奥までしっかり回します。

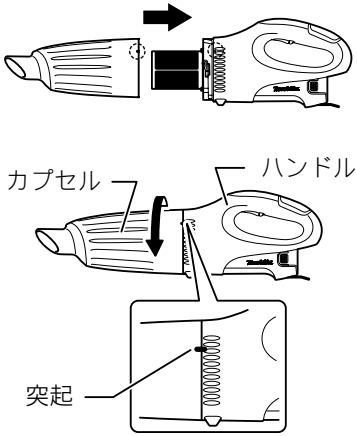

注

- ゴミをためすぎますと吸込力が低下しますので、早目にゴミを捨ててください。
- ご使用前に必ずフィルタ、プレフィルタが正しく入っていることを確かめてからご使用ください。正しく入っていないとモータ部にゴミが入り、故障の原因になります。
  次の例に該当する場合はフィルタ、プレフィルタが正しく入っていません。再度正しく組み立てなおしてください。

悪い例

例 1）フィルタを入れずにプレフィルタのみが入っている場合

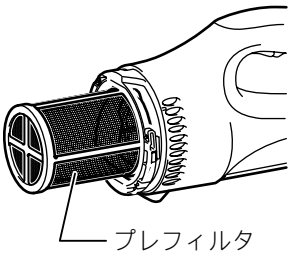

例 2）プレフィルタを入れずにフィルタのみが入っている場合

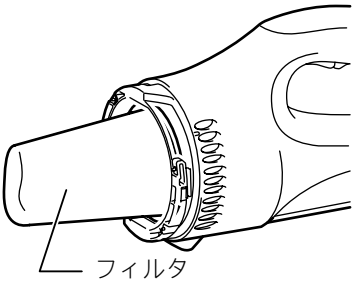

例 3）フィルタがめくれた状態で入っている場合

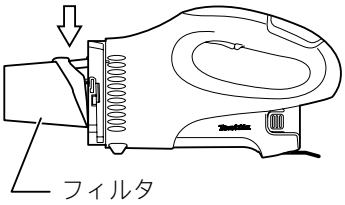

例 4）プレフィルタの固定用突起がハウジング溝にしっかり入っていない場合

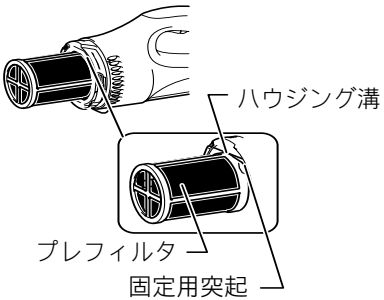

保守・点検について

ハンガーについて

・ 保管するときは、本機裏側のハンガーをおこし、市販の吊り金具などに引っ掛けておくと便利です。

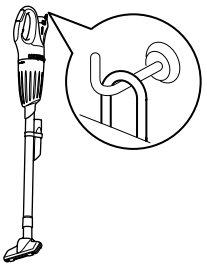

注

・ 何も固定せず立て掛けると転倒して故障する恐れがあります。

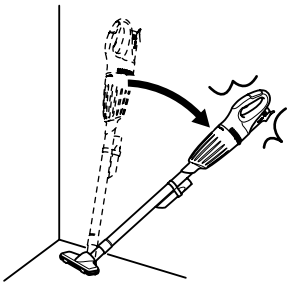

お手入れは

・ 本機の汚れは、布に石けん水を少量しみ込ませてふきとってください。

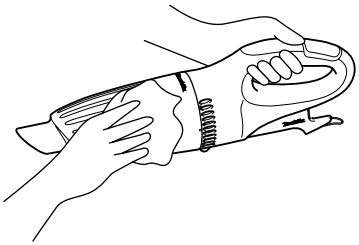

注

・ ガソリン、ベンジン、シンナー等は、変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。
・ フィルタは時々石けん水でもみ洗いをし、よく乾燥させてからご使用ください。乾燥が不十分のままご使用になりますと、吸塵力を低下させるばかりでなく、モータの寿命が低下する原因となります。

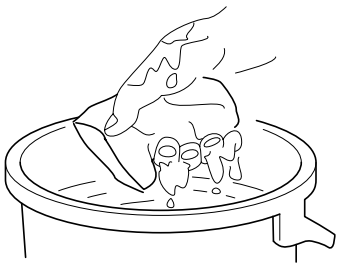

修理について

修理を依頼される前に

症状	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	・カプセルの中のゴミが一杯になっていませんか。	・ゴミを捨ててください。
	・フィルタが目詰まりしていませんか。	・フィルタをはたくか、水洗いしてください。
	・バッテリが消耗していませんか。	・充電してください。
動かない	・バッテリが消耗していませんか。	・充電してください。

注

- 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。
- 修理を依頼される場合は、クリーナ本機の他に充電器も一緒にお持ちください。

メモ

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号
札幌支店	〈011〉(783) 8141
札幌営業所	〈011〉(783) 8141
旭川営業所	〈0166〉(29) 0960
釧路営業所	〈0154〉(37) 4849
函館営業所	〈0138〉(49) 9273
苫小牧営業所	〈0144〉(68) 2100
帯広営業所	〈0155〉(36) 3833
北見営業所	〈0157〉(26) 9011
仙台支店	〈022〉(284) 3201
仙台営業所	〈022〉(284) 3201
古川営業所	〈0229〉(24) 0698
青森営業所	〈017〉(764) 4466
八戸営業所	〈0178〉(43) 3321
盛岡営業所	〈019〉(635) 6221
水沢営業所	〈0197〉(22) 5101
郡山営業所	〈024〉(932) 0218
いわき営業所	〈0246〉(23) 6061
福島営業所	〈0243〉(22) 1204
新潟支店	〈025〉(247) 5356
新潟営業所	〈025〉(247) 5356
長岡営業所	〈0258〉(30) 5530
山形営業所	〈023〉(643) 5225
酒田営業所	〈0234〉(26) 3551
秋田営業所	〈018〉(863) 5205
宇都宮支店	〈028〉(634) 5295
宇都宮営業所	〈028〉(634) 5295
小山営業所	〈0285〉(25) 5559
水戸営業所	〈029〉(248) 2033
土浦営業所	〈029〉(821) 6086
埼玉支店	〈048〉(777) 4801
さいたま営業所	〈048〉(777) 4801
川越営業所	〈049〉(222) 2512
熊谷営業所	〈048〉(521) 4647
越谷営業所	〈048〉(976) 6155
前橋営業所	〈027〉(232) 5575
高崎営業所	〈027〉(365) 3688
両毛営業所	〈0276〉(46) 7661
千葉支店	〈043〉(231) 5521
千葉営業所	〈043〉(231) 5521
市川営業所	〈047〉(328) 1554
成田営業所	〈0476〉(73) 8101
木更津営業所	〈0438〉(23) 2908
柏営業所	〈04〉(7175) 0411

事業所名	電話番号
東京支店	〈03〉(3816) 1141
東京営業所	〈03〉(3816) 1141
中野営業所	〈03〉(3337) 8431
足立営業所	〈03〉(3899) 5855
大田営業所	〈03〉(3763) 7553
江戸川営業所	〈03〉(3653) 5171
多摩営業所	〈042〉(384) 8411
立川営業所	〈042〉(542) 1201
横浜支店	〈045〉(472) 4711
横浜営業所	〈045〉(472) 4711
川崎営業所	〈044〉(811) 6167
平塚営業所	〈0463〉(54) 3914
相模原営業所	〈042〉(757) 2501
湘南営業所	〈0466〉(87) 4001
静岡支店	〈054〉(281) 1555
静岡営業所	〈054〉(281) 1555
沼津営業所	〈055〉(923) 7811
浜松営業所	〈053〉(464) 3016
甲府営業所	〈055〉(276) 7212
金沢支店	〈076〉(249) 5701
金沢営業所	〈076〉(249) 5701
七尾営業所	〈0767〉(52) 3533
富山営業所	〈076〉(451) 6260
高岡営業所	〈0766〉(21) 3177
福井営業所	〈0776〉(25) 1911
岐阜支店	〈058〉(274) 1315
岐阜営業所	〈058〉(274) 1315
多治見営業所	〈0572〉(22) 4921
松本営業所	〈0263〉(85) 4751
長野営業所	〈026〉(225) 1022
上田営業所	〈0268〉(22) 6362
飯田営業所	〈0265〉(24) 1636
名古屋支店	〈052〉(419) 0561
名古屋営業所	〈052〉(419) 0561
豊橋営業所	〈0532〉(46) 9117
岡崎営業所	〈0564〉(22) 2443
知多営業所	〈0569〉(48) 8470
一宮営業所	〈0586〉(75) 5382
東名古屋営業所	〈0561〉(73) 0072
津営業所	〈059〉(232) 2446
四日市営業所	〈059〉(351) 0727
伊勢営業所	〈0596〉(36) 3210
京都支店	〈075〉(621) 1135
京都営業所	〈075〉(621) 1135
福知山営業所	〈0773〉(23) 7733
大津営業所	〈077〉(545) 5594
彦根営業所	〈0749〉(22) 6184

事業所名	電話番号
大阪支店	〈06〉(6746) 7220
大阪営業所	〈06〉(6746) 7220
東大阪営業所	〈06〉(6746) 7531
南大阪営業所	〈0725〉(46) 6611
奈良営業所	〈0742〉(61) 6484
橿原営業所	〈0744〉(22) 2061
和歌山営業所	〈073〉(471) 4585
田辺営業所	〈0739〉(25) 1027
沖縄営業所	〈098〉(874) 1222
兵庫支店	〈0794〉(82) 7411
三木営業所	〈0794〉(82) 7411
尼崎営業所	〈06〉(6437) 3660
神戸営業所	〈078〉(672) 6121
姫路営業所	〈079〉(281) 0204
広島支店	〈082〉(293) 2231
広島営業所	〈082〉(293) 2231
福山営業所	〈084〉(923) 0960
三原営業所	〈0848〉(64) 4850
岡山営業所	〈086〉(243) 4723
宇部営業所	〈0836〉(31) 4345
徳山営業所	〈0834〉(21) 5583
鳥取営業所	〈0857〉(28) 5761
松江営業所	〈0852〉(21) 0538
高松支店	〈087〉(867) 6411
高松営業所	〈087〉(867) 6411
徳島営業所	〈088〉(626) 0555
松山営業所	〈089〉(951) 7666
宇和島営業所	〈0895〉(22) 3785
高知営業所	〈088〉(884) 7811
福岡支店	〈092〉(411) 9201
福岡営業所	〈092〉(411) 9201
北九州営業所	〈093〉(551) 3481
飯塚営業所	〈0948〉(26) 3361
久留米営業所	〈0942〉(43) 2441
佐賀営業所	〈0952〉(30) 6603
長崎営業所	〈095〉(882) 6112
佐世保営業所	〈0956〉(33) 4991
熊本支店	〈096〉(389) 4300
熊本営業所	〈096〉(389) 4300
八代営業所	〈0965〉(43) 1000
大分営業所	〈097〉(567) 3320
宮崎営業所	〈0985〉(26) 1236
鹿児島営業所	〈099〉(267) 5234
沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
関東物流センター	〈048〉(771) 3451
関西物流センター	〈0725〉(46) 6715

882419G3

株式会社マキタ
愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711 （代表）